


## Установка кабельного ввода для бронированного кабеля

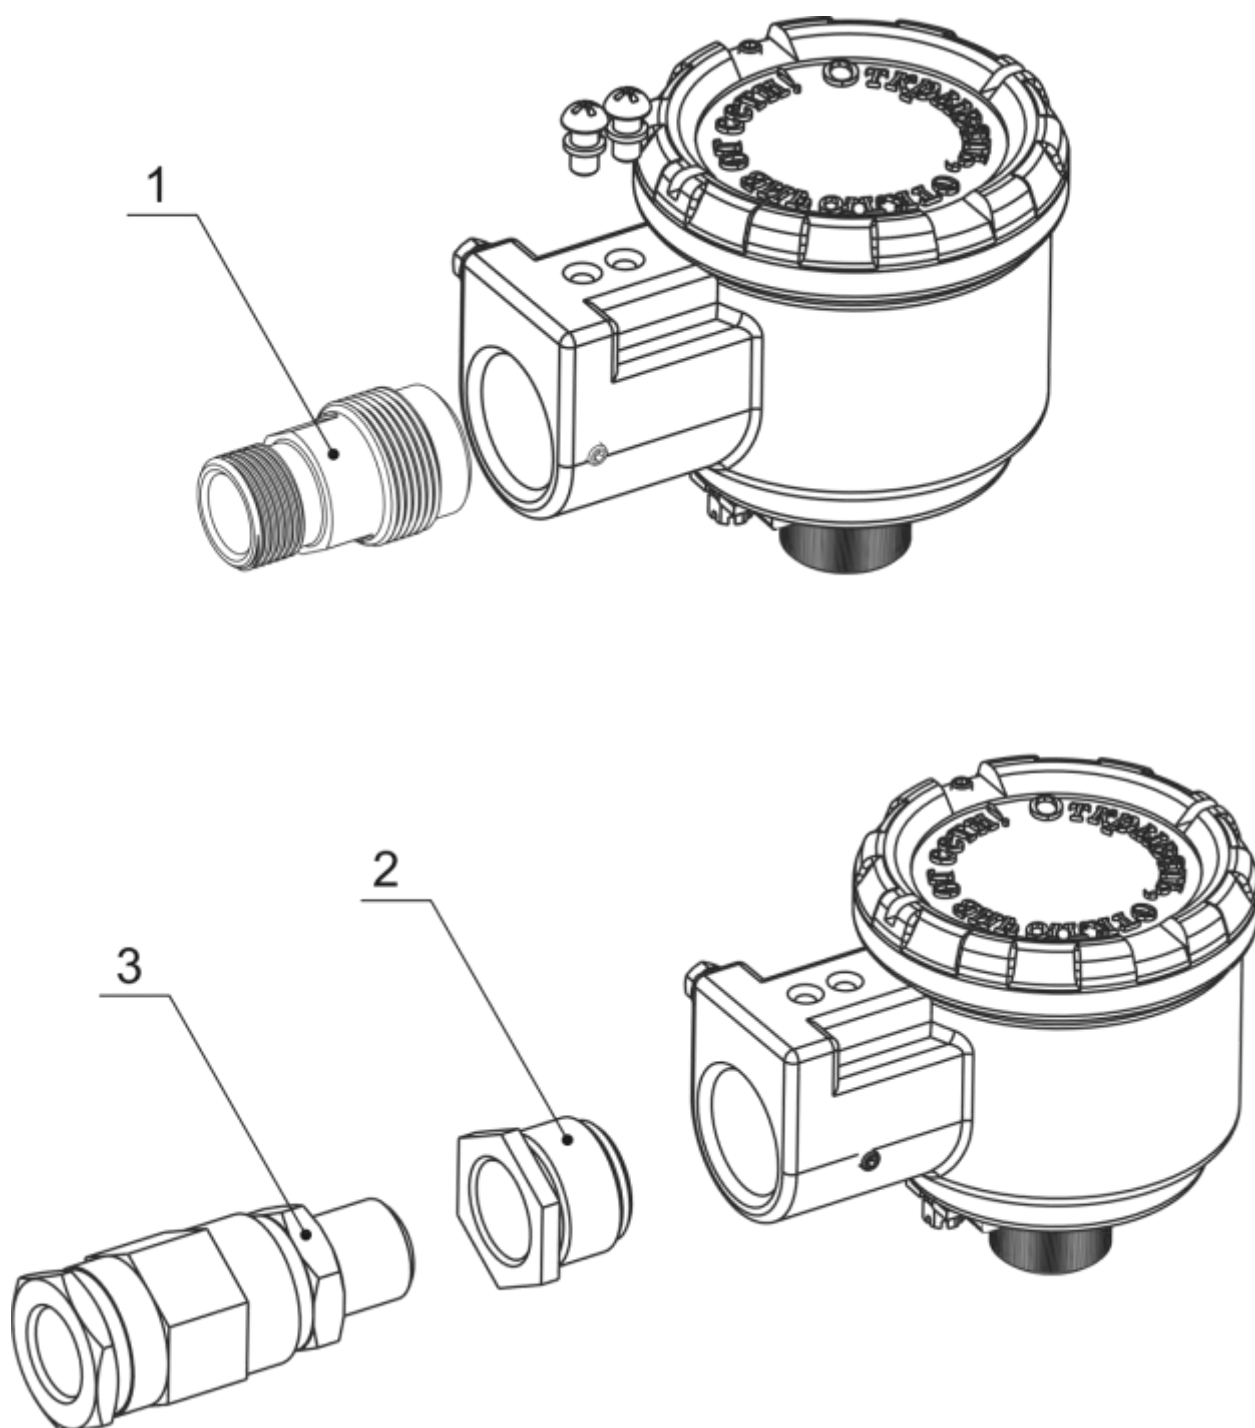

- 1– Штуцер ОФТ.20.1088.00.00.08;  
2– Переходник М27-М20 ОФТ.20.1088.00.00.15;  
3– Взрывозащищенный кабельный ввод